ちょっとお調べください。 故障かな?……とお思いのときは、アフターサービ スをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症 状	原因	见 置	
電源が入らない	電源コードが抜けている	プラグをコンセントにしっかり差し込んで下さい	
電源が入らない	投入口の取付けが悪い	説明書にそって取付けてください	
うまくおろせない	オロシ盤が減っている	オロシ盤を交換してください	
運転中ストップ	モーターのヒューズ切れ	販売店に相談ください(モーター交換必要)	

修理サービスおよび保証(保証書)について

修理サービスについて

- ●ご使用中に異常が生じたときは、お使いにな るのをやめ、差し込みプラグをコンセントか ら抜いてお買い上げの販売店または下記に、 ご相談ください。なお、ご相談されるときは、 HAPPYトロロ・オロシーRHG-12型およびお買 い上げの時期をお忘れなくお知らせください。
- ●保証期間経過後の修理については販売店にご 相談ください。修理によって性能が維持でき る場合はお客様のご要望により有料修理いた
- ●このHAPPYトロロ・オロシーRHG-12型に使用 している部品は、性能向上などのために一部 予告なしに変更することがあります。
- ■保証期間内でも次の場合には有料になります。
- (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改 造による故障および損傷。
- (口) お買い上げ後の落下などによる故障およ び損傷。
- (//) 火災・地震・風水害・落雷その他の天災 地変、公害や異常電圧による故障およ び損傷。

保証書について

このHAPPYトロロ・オロシーRHG-12型には「保 証書」がついています。

- ●保証書はお買い上げの販売店でお渡しします から、記載内容をご確認のうえたいせつに保 管してください。
- ●保証書にお買い上げ日、販売店名など所定事 項の記入がないと有効とはなりません。もし 記入がないときはすぐにお買い上げの販売店 にお申し出ください。
- ●万一故障した場合には、保証書記載内容によ り、保証期間内はお買い上げの販売店が無料 修理いたします。
- ●このHAPPYトロロ・オロシーRHG-12型の保証 期間はお買い上げいただいた日から1年です。

お問い合わせは

ノリピー工業株式会社

食品機器サービス課 TEL.023-686-2241

山形市立谷川3-3515

保証

型名	HAPPYトロロ・オロシーRHG-12型				
保証期間	1 年 間	お買い上げ日	年	月	
ご愛用者	ご住所 〒 ご芳名		TEL ()	
販売店	住 所 〒店 名		TEL ()	

HAPPYトロロ・オロシー RHG-12型 取扱説明書







で使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明 示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2 つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの





誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能性が

絵表示例と絵表示の意味



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な 禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



を抜く

●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

介警告

修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり修理・ 改造は行わない

発火したり、異常動作して けがをすることがあります





子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところ で使わない

火傷、感電、けがをする恐れがあります



運転中、投入口を外した り、投入口の中に手・指 などを入れない

> けがをする恐れがあ ります





本体を水につけたりしない






刃物は鋭利なので、直接 手を触れない

> けがをする恐れが あります



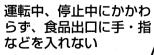

けがをする恐れが あります



安全 「のご注意で使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

介注意

電源プラグを抜くときは、 雷源コードを持たずに必 ず先端の電源プラグを持 って引き抜く



感雷やショートして 発火する事がありま




スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを 抜き差しする

けがの原因となります



掃除するときは、刃物を取り外してからにする

けがをする恐れがあります

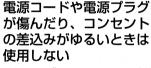



感電・ショート・発 火の原因になります



雷源コードを傷付けたり、破損したり、加丁 したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじっ たり、たばねたりしない。また、重い物を載 せたり、挟みこんだりしない



電源コードが破損し、火災・感電の原因となり



となります。

火災・感電の原因

交流100Vを使用し、

必ずアースを取ること



アース



不安定なところでは使用 しない

けがの原因となり





運転中に移動させない

けがの原因となり




刃物カバーを閉めているとき以外はスイッチを

入れない けがをする恐れがあります



部品の取付け、取外し 及びお手入れをすると きは、スイッチを切り、 プラグを抜く けがをする恐れが


あります

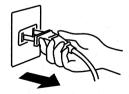


使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜く

> けが、やけど、絶縁 劣化による感電・漏 電火災の原因になり ます



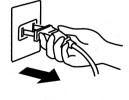




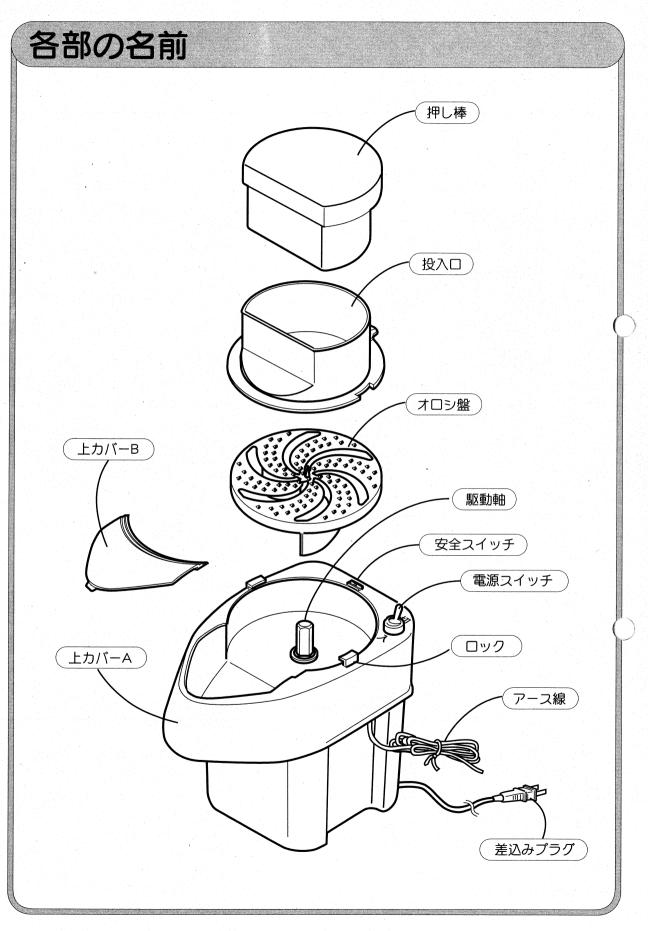


お使いいただく前の準備


- ①機械は平らで安定した所に置いてください。
- ②電源スイッチは「切しの状態になっているか確認してください。
- ③オロシ盤が駆動軸に確実に入っているか確認してください。 (確実に入っていないと故障の原因になります)
- ④上カバーBが上カバーAに確実に入っているか確認してください。



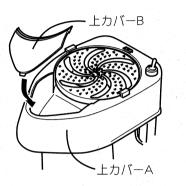

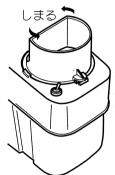

- ⑤投入口が上カバーの溝に入り、確実に ロックされているか確認してください。
- ⑥差込みプラグは コンセントに確 実に挿入されて いるか確認して ください。

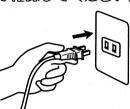


※アースは必ず取ってください!


正しい使いかた

①とろろ芋・大根等、おろしたい材料の 汚れを取り除き、皮を剥いておきます。

②機械の食品出口に容器を置きます。



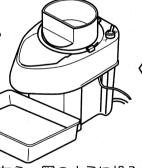

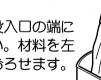


- ④オロシ盤が回転したら、図のように投入口の端に 当てながら食材を押し込んでください。材料を左 右に回しながら押し込むときれいにおろせます。
- ●粗さは押し加減によって変わります。 ●粘度の強い山芋をあろす場合は、先にオロシ盤や投入口を水で濡らしてからおろすと、
- べたつくことなくスムースに落ちてきます。●あまり強く押しすぎますと、機械が停止し、故障の原因となりますので、停止しない ように注意願います。
- ●食材が小さくなりましたら、危険ですので必ず付属の押し棒を使用してください。 ●作業が終ったら、スイッチを「切」にし、必ずコンセントから差込みプラグを抜いてください。

ご使用上の注意点

- ご使用上の注意
 1. この機械の使用時間は連続で5分間です!!
 5分を目安に使用を停止してください。5分以上使用するとモーターの温度が上がり、場合によってはヒューズが切れて使用できなくなることがあります。(ヒューズ交換はできません。モーター交換になります。)
 ※継続して使用したい場合は、5分間使用後、スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いて、30分程度機械を休ませ、温度が下がったことを確認してから、再度使用してください。
- 2. 食材をオロシ金に強く押し過ぎると、機械が停止し、機械故障の原因となります。押し加減を調節し、機械が 停止しないようご使用ください。
- 3. 万一食材が詰まって刃物が止まった場合、スイッチを「切」にし、コンセントから差込みプラグを抜いた後、食材を取り除いてください。


投入口の着脱のしかた

- ①取付ける場合、上カバーのロック部に投入口の切欠け部品を合せて入れ、「しまる」の方向に投入口をまわしてロックします。
- ②取外す場合は、「ゆるむ」の方向に投入口をまわしてロックを解除し取外します。

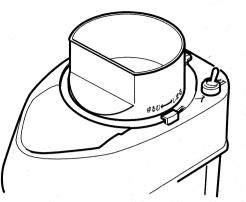


オロシ盤の着脱のしかた

- ①取付ける場合、駆動軸の六角棒にオロシ盤の六角穴を合せて、奥まで差込みます。
- ②取外す場合は、上カバーBを取外し、オロシ盤の下に手を入れ、持ち上げるようにして取外します。

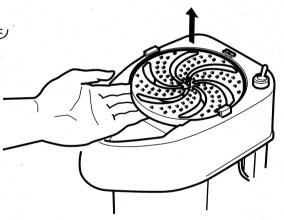

上カバーBの着脱のしかた

- ①取付ける場合、上カバーBの出張り部分を上カバーAの溝に入れ、周りの溝に沿って取付けます。
- ②取外す場合は、上カバーBを上に持ち上 げれば簡単に取外せます。

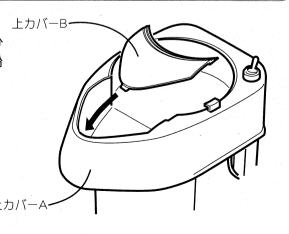


手入れのしかた


●スイッチが「切」になっていることを確認し、 差込みプラグを抜いてください。

> ①押し棒・投入口・上カバーB・オロシ盤を 本体より取外し、水洗いをしてください。



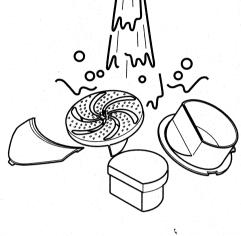

- ②本体は、スイッチに水がかからないようにカスを流す程度に静かに上から少量の水をかけ、その後にかたく絞ったタオル等で汚れ・水滴を拭き取ってください。
- ※危険ですので、本体を絶対に 水につけないでください。

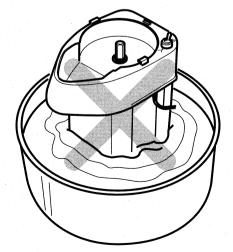

- ※防水加工は行っていますが、危険ですのでスイッチには水がかからないようにしてください。
- ※刃物は鋭利ですので、取扱いには 充分注意してください。
- ※洗剤を使用する場合は、必ず中性 洗剤をご使用ください。
- ※洗浄及び乾燥機・熱湯は使用しないでください。

●本体内部に水が入らないようくれぐれもご注意ください。